


超寬頻(UWB)精準人流定位系統


➤ 系統簡介

- 採用**超寬頻技術 (UWB)** 可以即時追蹤人員動態位置，並顯示人員歷史動態軌跡，提供人員動態管理的應用功能。

超寬頻技術 (Ultra-Wide-Band, UWB) 是一種利用納秒至皮秒級的非正弦波窄脈衝傳輸資料的無線通訊定位技術。此技術是目前最高精度的室內外定位技術，定位誤差小於30公分。

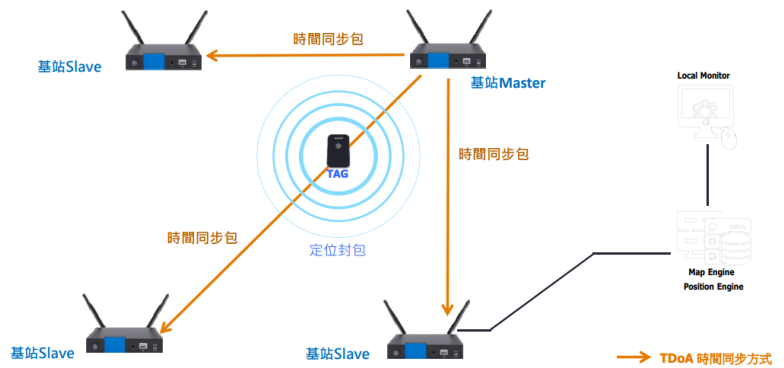

➤ 系統架構

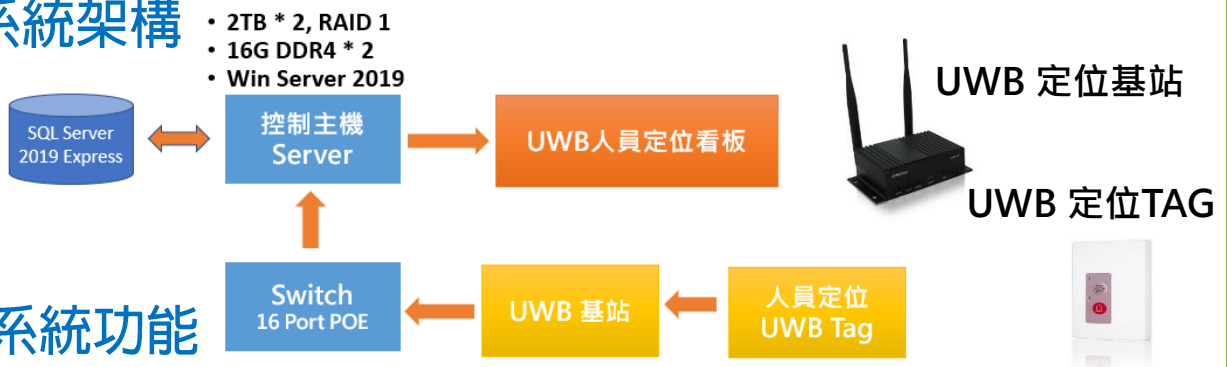

➤ 系統功能

